

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA
YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

EC|REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

UK|REP CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe,
HP14 3FE, UK

58.03.006.0111



Go Series G330/G340/G430/G440/G450
Duo Series G750
Trackmix Series G770/G780

Simple Setup, Hassle-Free

1 Download Reolink APP

Get the Reolink App from the Apple App Store or Google Play.




2 Power on

While the Reolink App is downloading, insert the SIM card and turn on the camera's power switch.


Note:

- There is no power switch for cameras with a removable battery.
- If you could not find the button, please scan the QR code below for more detailed instructions.

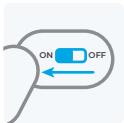

3 Add to Reolink APP

Tap the  button in the Reolink App and scan the QR code of the camera. Follow app instructions to complete setup.

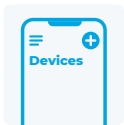

Need some help?

For detailed operating instructions, please visit <https://reolink.com/qsg/?lang=en> or scan the QR code below with your phone.



1 REOLINK APP HERUNTERLADEN

Holen Sie sich die Reolink App aus dem Apple App Store oder von Google Play.




2 EINSCHALTEN

Während die Reolink App heruntergeladen wird, legen Sie die SIM-Karte ein und schalten Sie den Netzschalter der Kamera ein.

Hinweis:

1. Es gibt keinen Netzschalter für Kameras mit abnehmbarem Akku.
2. Wenn Sie den Knopf nicht finden konnten, scannen Sie bitte den QR-Code unten für weitere detaillierte Anweisungen.

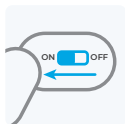

3 ZUR REOLINK APP HINZUFÜGEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche  in der Reolink App und wählen Sie die Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Brauchen Sie Hilfe?

Detaillierte Bedienungsanleitungen finden Sie unter <https://reolink.com/qsg/?lang=de> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy.



1 LADDA NED REOLINK APP

Descărcați aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 STARTA KAMERA

Medan Reolink-appen laddas ner, sätt i SIM-kortet och slå på kamerans strömbrytare.

Obs:

1. Det finns ingen strömbrytare för kameror med ett löstagbart batteri.
2. Dacă nu ați reușit să găsiți butonul, vă rugăm să scanați codul QR alăturat pentru instrucțiuni mai detaliate.

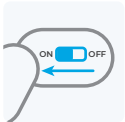

3 LÄGG TILL I REOLINK APP

Klicka på **+**-knappen i Reolink App och välj kameran.
Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.



Behöver du hjälp?

För detaljerade instruktioner, vänligen besök
<https://reolink.com/qsg/?lang=sv>
eller skanna QR-koden nedan med din telefon.



1 LATAA REOLINK APP

Hanki Reolink-sovellus Applen App Storesta tai Google Playsta.




2 LAITA VIRTÄ PÄÄLLE

Aseta SIM-kortti paikoilleen ja käynnistä kamera virtakytkimestä Reolink-sovelluksen latautuessa.

Huomio:

1. Irrotettavalla akulla varustetuissa kameroissa ei ole virtakytkintä.
2. Jos et löydä painiketta, skannaa alla oleva QR-koodi saadaksesi tarkemmat ohjeet.

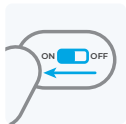

3 LISÄÄ REOLINK -SOVELLUKSEEN

Napauta  painiketta Reolink App -sovelluksessa ja skannaa kameran QR-koodi. Seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.



Tarvitsetko apua?

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät sivulta
<https://reolink.com/qsg/?lang=fi>
tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.



1 LAST NED REOLINK-APPEN

Skaff deg Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.




2 STRØM PÅ

Sett inn SIM-kortet mens Reolink-appen lastes ned og slå kameraets strømbryter på.


Merk:

1. Det er ingen strømbryter for kameraer med uttakbart batteri.
2. Hvis du ikke fant knappen, kan du skanne QR-koden nedenfor for mer detaljerte instruksjoner.

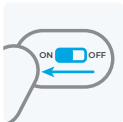

3 LEGG TIL I REOLINK-APPEN

Trykk på -knappen i Reolink-appen, og velg kameraet. Følg app-instruksjonene for å fullføre konfigureringen.

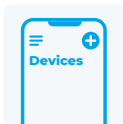

Trenger du hjelp?

For detaljerte bruksanvisninger, besøk <https://reolink.com/qsg/?lang=no>, eller skann QR-koden nedenfor med telefonen.



1 DOWNLOAD REOLINK APP

Hent Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 TÆND

Indsæt SIM-kortet og tænd kameraet på tænd/sluk-knappen mens Reolink-appen downloades.

Bemærk:

1. Der er ingen tænd/sluk-knap på kameraer med et udtageligt batteri.
2. Hvis du ikke kunne finde knappen, skal du scanne QR-koden nedenfor for at få en mere detaljeret vejledning.



3 TILFØJ TIL REOLINK-APP

Tryk på knappen  i Reolink-appen, og vælg kameraet. Følg appens instruktioner for at fuldføre opsætningen.



Brug for hjælp?

For en detaljeret brugsanvisning, se venligst <https://reolink.com/qsg/?lang=da> eller scan QR-koden nedenfor med din telefon.



1 TÉLÉCHARGER L'APPLI REOLINK

Obtenez l'application Reolink sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play.




2 ALLUMER

Pendant le téléchargement de l'application Reolink, insérez la carte SIM et mettez-la caméra sous tension.


Remarque :

1. Il n'y a pas d'interrupteur d'alimentation pour les caméras d'une batterie amovible.
2. Si vous ne trouvez pas le bouton, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour des instructions plus détaillées.

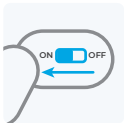

3 AJOUTER À L'APPLI REOLINK

Appuyez sur le bouton  dans l'application Reolink et sélectionnez la caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

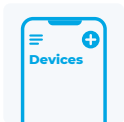

Besoin d'aide?

Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez visiter

<https://reolink.com/qsg/?lang=fr> ou scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone.



1 POBIERZ APLIKACJĘ REOLINK APP

Pobierz aplikację Reolink App z sklepu Apple Store lub Google Play.




2 WŁĄCZ

Gdy aplikacja Reolink jest pobierana, włóż kartę SIM i włącz przełącznik zasilania kamery.

Uwaga:

1. Kamery z wymienną baterią nie mają przełącznika zasilania.
2. Jeśli nie udało Ci się znaleźć przycisku, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

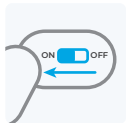

3 POŁĄCZ Z aplikacją REOLINK APP

Kliknij przycisk  w aplikacji Reolink App i wybierz kamerę. Postępuj zgodnie z instrukcjami z.



Potrzebujesz pomocy?

Szczegółową instrukcję przeczytaj na stronie
<https://reolink.com/qsg/?lang=pl>
lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR.



1 ATSISIŪSKITE REOLINK PROGRAMĖLĘ

Atsisiųskite Reolink programėlę iš Apple App Store ar Google Play.




2 ĮJUNKITE

Kol siunčiasi Reolink programėlė, įdėkite SIM kortelę ir įjunkite kameros maitinimo jungiklį.

Pastaba:

1. Kol siunčiasi Reolink programėlė, įdėkite SIM kortelę ir įjunkite kameros maitinimo jungiklį.
2. Jei nerandate mygtuko, nuskaitykite toliau instrukcijoje pateiktą QR kodą, kad gautumėte išsamesnių instrukcijų.

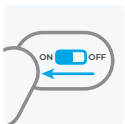

3 PRIDĖKITE PRIE REOLINK PROGRAMĖLĖS

Bakstelėkite “+” mygtuką Reolink programėlėje ir pasirinkite kamerą. Sekite programėlės instrukcijas, kad užbaigtumėte įdiegimą.



Reikia pagalbos?

Norėdami gauti išsamias naudojimo instrukcijas, apsilankykite

<https://reolink.com/qsg/?lang=lt> arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą savo telefonu.



1 DESCĂRCAȚI APLICAȚIA REOLINK

Obțineți aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.




2 PORNIRE

În timp ce aplicația Reolink se descarcă, introduceți cartela SIM și porniți alimentarea camerei.

Notă:

1. Nu există un întrerupător de alimentare pentru camerele cu baterie detașabilă.
2. Dacă nu ați reușit să găsiți butonul, vă rugăm să scanați codul QR de mai jos pentru instrucțiuni mai detaliate.

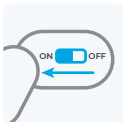

3 ADĂUGAȚI LA APLICAȚIA REOLINK

Atingeți butonul  din aplicația Reolink și selectați camera. Urmăriți instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Aveți nevoie de ajutor?

Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, vă rugăm să vizitați <https://reolink.com/qsg/?lang=ro> sau să scanați codul QR de mai jos cu telefonul dvs.



1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK APP

Αποκτήστε την εφαρμογή Reolink App από το Apple App Store ή το Google Play.




2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενώ η εφαρμογή Reolink App κάνει λήψη, τοποθετήστε την κάρτα SIM και ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας της κάμερας.


Σημείωση:

1. Δεν υπάρχει διακόπτης λειτουργίας για κάμερες με αφαιρούμενη μπαταρία.
2. Εάν δεν μπορέσατε να βρείτε το κουμπί, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για πιο λεπτομερείς οδηγίες .

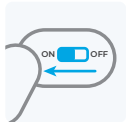

3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK

Πατήστε το κουμπί  στην εφαρμογή Reolink και επιλέξτε την κάμερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

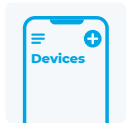

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://reolink.com/qsg/?lang=el> ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.



1 STÁHNĚTE APLIKACI REOLINK

Stáhněte si aplikaci Reolink z obchodu Apple App Store nebo Google Play.




2 ZAPNĚTE

Během stahování aplikace Reolink vložte kartu SIM a zapněte vypínač fotoaparátu.

Poznámka:

1. Fotoaparáty s vyměnitelnou baterií nemají vypínač napájení.
2. Pokud jste tlačítko nenašli, naskenujte níže uvedený QR kód, kde najdete podrobnější instrukce.

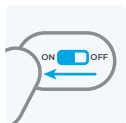

3 PŘIDEJTE DO APLIKACE REOLINK

Klepněte na tlačítko  v aplikaci Reolink a vyberte fotoaparát. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



Potřebujete pomoc?

Pro detailní návod prosím přejděte na:
<https://reolink.com/qsg/?lang=cs> nebo naskenujte
níže uvedený QR kód pomocí telefonu.



1 STIAHNITE SI APLIKÁCIU REOLINK

Stiahnite si aplikáciu Reolink z Apple App Store alebo Google Play.




2 ZAPNITE ZARIADENIE

Počas sťahovania aplikácie Reolink App vložte kartu SIM a zapnite kameru.


Poznámka:

1. Kamery s vymeniteľnou batériou nemajú spínač pre zapnutie.
2. Ak sa vám nepodarilo nájsť tlačidlo, naskenujte QR kód nižšie, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

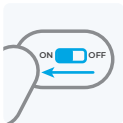

3 PRIDAJTE ZARIADENIE DO APLIKÁCIE REOLINK

Ťuknite na tlačidlo  v aplikácii Reolink a vyberte kameru. Podľa pokynov aplikácie dokončite nastavenie.

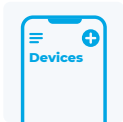

Potrebujete pomoc?

Podrobný návod na obsluhu nájdete na stránke <https://reolink.com/qsg/?lang=sk> alebo naskenujte QR kód nižšie pomocou telefónu.



1 REOLINK ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Szerezze be a Reolink alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ről.




2 KAPCSOLJA BE

Mialatt a Reolink Alkalmazás letöltődik, helyezze be a SIM-kártyát, és kapcsolja be a kamera hálózati kapcsolóját.

Megjegyzés:

1. A kivehető akkumulátorral rendelkező kameráknál nincs hálózati kapcsoló.
2. Ha nem találja a gombot, kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot a részletesebb utasításokért.

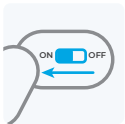

3 ADJA HOZZÁ A REOLINK ALKALMAZÁSHOZ

Koppintson a + gombra a Reolink alkalmazásban, és válassza ki a kamerát. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.



Segítségre van szüksége?

Részletes kezelési útmutatóért látogasson el a <https://reolink.com/qsg/?lang=hu> weboldalra, vagy szkennelje be telefonjával az alábbi QR-kódot.



1 DOWNLOAD DE REOLINK APP

Download de Reolink app in de Apple App Store of Google Play.




2 AANZETTEN

Terwijl je Reolink-app downloadt, plaats je de SIM-kaart in het apparaat en zet je de aan/uit-schakelaar van de camera aan.


Let op:

1. Camera's met een verwijderbare batterij hebben geen aan/uit-schakelaar.
2. Als je de knop niet kunt vinden, scan dan de onderstaande QR-code voor uitgebreidere instructies.

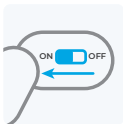

3 TOEVOEGEN AAN DE REOLINK APP

Tik op de “+”-knop in de Reolink App en selecteer de camera. Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.

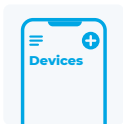

Heb je hulp nodig?

Ga voor uitgebreidere gebruiksaanwijzingen naar <https://reolink.com/qsg/?lang=nl> of scan onderstaande QR-code met je telefoon.




1 Descargar la App Reolink

Obtenga la App Reolink en Apple App Store o Google Play.



2 Encender la cámara

Mientras se descarga la aplicación Reolink, introduce la tarjeta SIM y activa el interruptor de encendido de la cámara.

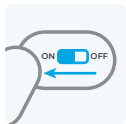

Nota:

1. No hay interruptor de encendido para las cámaras con batería extraíble.
2. Si no puede encontrar el botón, escanee el código QR que aparece a continuación para más instrucciones detalladas.

3 Añadir a la App Reolink

Pulse el botón  en la App Reolink y seleccione la cámara. Siga las instrucciones en la App para concluir la configuración inicial.



¿Necesita alguna ayuda?

Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, visite <https://reolink.com/qsg/?lang=es> o escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil.




1 SCARICA L'APP REOLINK

Ottieni l'App Reolink dall'App Store di Apple o da Google Play.



2 ACCENSIONE

Mentre l'app Reolink viene scaricata, inserisci la SIM e accendi l'interruttore di alimentazione della telecamera.

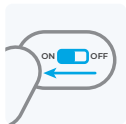


Nota:

1. Non è presente alcun interruttore di accensione per le telecamere con batteria rimovibile.
2. Se non riesci a trovare il pulsante, scansiona il codice QR qui sotto per ottenere istruzioni più dettagliate.

3 AGGIUNGERE ALL'APP REOLINK

Tocca il pulsante  nell'App Reolink e seleziona la telecamera. Segui le istruzioni dell'App per completare la configurazione.

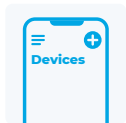

Hai bisogno di aiuto?

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, visita il sito <https://reolink.com/qsg/?lang=it> o scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono.



1 LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI REOLINK

Iegūstiet lietotni Reolink no Apple App Store vai Google Play.




2 IESLĒGTS

Kamēr notiek Reolink App lejupielāde, ievietojiet SIM karti un ieslēdziet kameras strāvas slēdzi.


Piezīme:

- Kamerām ar maināmu akumulatoru nav strāvas slēdža.
- Ja nevariet atrast pogu, lūdzu, skenējiet QR kodu, lai iegūtu sīkākas instrukcijas.

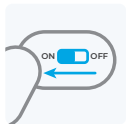

3 PIEVIENOT LIETOTNEI REOLINK

Lietotnē Reolink pieskarieties pogai  un atlasiet kameru. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

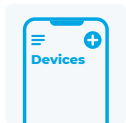

Nepieciešama palīdzība?

Lai iegūtu detalizētus lietošanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://reolink.com/qsg/?lang=lv> vai skenējiet norādīto QR kodu, izmantojot viedtālruni.



1 LAADIGE ALLA REOLINK RAKENDUS

Hankige rakendus Reolink Apple App Store'ist või Google Playst.




2 TOIDE SISSE

Reolinki rakenduse allalaadimise ajal sisestage SIM-kaart ja lülitage sisse kaamera toitenupp.


Märge:

- Eemaldatava akuga kaameratel puudub toitenupp.
- Kui te nuppu ei leidnud, skännige täpsema info saamiseks allpool QR-koodi.

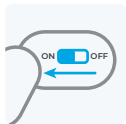

3 LISA RAKENDUSSE REOLINK

Puudutage rakenduses Reolink  nuppu ja valige kaamera. Seadistuse lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid.

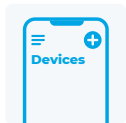

Vajad abi?

Üksikasjalike kasutusjuhiste saamiseks külastage aadressi

<https://reolink.com/qsg/?lang=et>

või skännige oma telefoniga allolevat QR-koodi.




1 PREUZMITE REOLINK APLIKACIJU

Preuzmite i instalirajte Reolink aplikaciju iz Apple App Store ili Google Play trgovine.



2 UKLJUČITE UREĐAJ

Dok se Reolink aplikacija preuzima, umetnite SIM karticu u kameru i postavite gumb napajanja u „ON“ položaj.

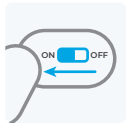


Napomena:

Gumb za napajanje ne postoji na kamerama s uklonjivom baterijom.

• Ako ne možete pronaći gumb napajanja, skenirajte QR kod u nastavku za detaljnije upute.

3 DODAJTE KAMERU U REOLINK APLIKACIJU

Na početnom ekranu aplikacije Reolink pritisnite gumb  u gornjem desnom kutu. Slijedite upute prikazane u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.

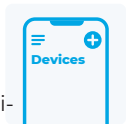

Trebate dodatnu pomoć?

Za detaljne upute posjetite
<https://reolink.com/qsg/?lang=hr>
ili skenirajte QR kod u nastavku.




1 PRENESITE APLIKACIJO REOLINK

Prenesite aplikacijo Reolink iz trgovine Apple App Store ali Google Play.



2 VKLOP

Medtem ko se aplikacija Reolink App prenaša, vstavite SIM kartico in preklopite stikalo za vklop kamere.

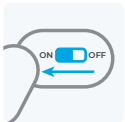

Opomba:

- Za kamere z odstranljivo baterijo ni stikala za vklop.
- V primeru, da ne najdete gumba, optično preberite spodnjo QR kodo za podrobnejša navodila.

3 DODAJANJE V APLIKACIJO REOLINK

V aplikaciji Reolink App kliknite gumb **+** in izberite kamero. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom aplikacije.



Potrebuje pomoč?


Za podrobna navodila za uporabo obiščite
<https://reolink.com/qsg/?lang=sl>
 ali s telefonom optično preberite spodnjo QR kodo.





1 Reolink قيبطت لي زنت

Apple نم Reolink قيبطت لي عل لصح
App Store أو Google Play.

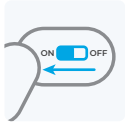

2 لي غشتال

هجيرش لخدأ، Reolink قيبطت لي زنت ءانثأ
اهل غشتب مقو اريم الكال في SIM لاصلتال
لي غشتال رزل لال خ نم

اريم الكال باصاخال

الازال لة باق ة راطب تاذا تاريم الكال لي غشت رزدجوي ال: عطو ح لم
حسم جيري، لي غشتال رزلي ع روثةال نم نكمت مل اذ: عطو ح لم
تامل عت لي عل لوصح ل هاندا (QR code) ة رسل ة باجستال زمر
ال: صفت رثك



3 Reolink قيبطت لي اريم الكال ة فاضا

ددحو + رزل لي عل طغضا Reolink قيبطت في
الام كإل قيبطتال تامل عت عبتا. اريم الكال
دادعإل



ة دعاسم لاضع بل ة جاب تلز ام

ة راي زجري، ة لي صفتال لي غشتال تامل عت لي عل لوصح ل
لي لال طبارال:

<https://reolink.com/qsg/?lang=ar>

لكفتاهب هاندا (QR code) ة رسل ة باجستال زمر حسم وأ






1 קניולאר תייצקילפא תא דרוה

לפא תונח ונפיאב וא יילפ לגוג תונחמ דרוה



2 המלצמה תא לעפה

סיטרכ תא סנכה, Reolink תייצקילפא תדרוה נמזב
המלצמה תא לעפהו סיסה.

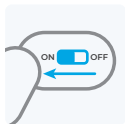


הרעה:

- תפלשנ הללוס סע תומלצלמ הלעפה גתמ ניא.
- קורס אנא, רותפכה תא אוצמל תחלצה אל סא.
- סיפסונ סיטרפל נלהל QR-ה דוק תא תוארוה.

3 קניולאר תייצקילפאל הפסוה

רחבו Reolink תייצקילפאב + נצחלה לע נחל
ידכ היצקילפאה תוארוה רחא בוקע. המלצמה תא
הרדגהה תא סילשהל

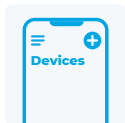

הרזע קירצ

תבותכב רקב, תוטרופמ הלעפה תוארוהל

<https://reolink.com/qsg/?lang=iw>

קלש ונפלה סע הטמל QR-ה דוק תא קורס וא



Technical Support

If you need help, please contact Reolink before returning your product. Most questions can be answered through our online support center at <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

Room B, 4th Floor, Kingway Commercial Building, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

REP Product Ident GmbH

Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
prodsg@libelleconsulting.com

August, 2020
QSG4_S



EN/DE/FR/IT/ES

Reolink Solar Panel

Operational Instruction

  @ReolinkTech <https://reolink.com>


Contents

What's in the Box	1
How to Install	2
Troubleshooting	4
Specification	4
Notification of Compliance	5


What's in the Box

Solar Panel x1
 Bracket x1
 Screws (in pack) x1
 Mounting Hole Template x1


How to Install

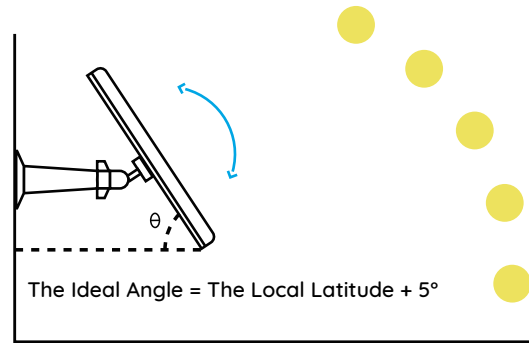


1. Please select a position with the most sunlight throughout the year for your solar panel. The Reolink solar panel only needs a few hours of direct sunlight to sufficiently power your camera daily. The amount of energy that the solar panel can produce is affected by weather conditions, seasonal changes, geographic locations, etc.




2. Mount the bracket with the mounting template and the screws provided in the package.

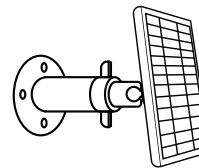

3. Slot the solar panel into the bracket and make sure it's secure.

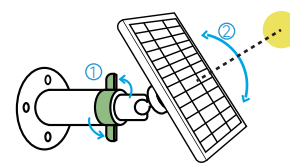


4. Loosen the adjusting control on the bracket and adjust the angle of the solar panel to make it receive direct sunlight, and then retighten the adjusting control to secure your setting.

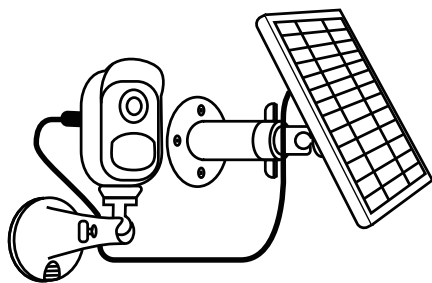

5. Connect the solar panel to the Reolink Argus 2 camera with the micro USB cable.

IMPORTANT NOTICE:

- Make sure that there is NO blocking on the solar panel. The energy harvesting efficiency drops drastically even when a small portion of the solar panel is blocked.
- Please don't install the solar panel completely horizontally. Otherwise your solar panel might accumulate dust and other debris easily. It's advised to install the solar panel angularly to make it receive direct sunlight.
- Wipe the solar panel regularly to remove the dust or debris.

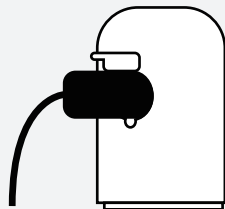

Make sure the camera is plugged in all the way and that the waterproof wire cover protects the interface between the camera and the solar panel.

Troubleshooting

Stop charging the battery-powered cameras

If your solar panel can't charge the camera anymore, try the following:

- Unplug and re-insert the charging cable. Please ensure the connection between the solar panel and camera is stable.
- Make sure that your Reolink Solar panel is pointed toward the sun and is not obstructed by trees, buildings, or other obstacles.
- Make sure that your camera is not working in temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F).
- If the problem goes on, contact Reolink support.

Specifications

Physical Parameters

Size: 132.5x197.5x13.2 mm
Cable Length: 4 Meters
Weight: 280g

Electrical Parameters:

Max Voltage: 6.0V
Max Current: 530mA
Max: 3.2W

General:

Operating Temperature: -10° to 55° C (14° to 131° F)
Weather resistance: IP65 certified weatherproof

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. For more information, visit: <https://reolink.com/fcc-compliance-notice/>.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink Communications declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/35/EU.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environment safe recycling.

Limited warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.

End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms of this End User License Agreement (“EULA”) between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/eula/>.

DE


Überblick

Lieferumfang	6
Installation	7
Fehlerbehebung	9
Technische Daten	9
Konformitätserklärung	9

Lieferumfang


Solar Panel x1
Halterung x1
Schrauben x1
Lochschablone zur Montage x1

Installation

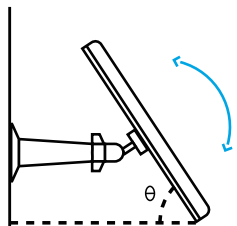


Der optimale Winkel
= Der lokale Breitengrad + 5°


1. Bitte wählen Sie einen Installationsort für das Solarpanel aus, wo es ganzjährig die meisten Sonnenschein gibt. Täglich braucht das Reolink Solarpanel bei direkter Sonneneinstrahlung nur einige Stunden, um Ihre Kamera (ausgestattet mit Akku) ausreichend aufzuladen. Die Faktoren wie Wetterbedingungen, jahreszeitliche Veränderungen und geografische Lage etc. werden Einfluss auf die Energiemenge ausüben, die das Solarpanel erzeugt.




2. Montieren Sie die Halterung mit Hilfe der mitgelieferten Lochschablone und Schrauben.

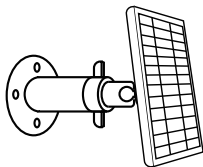

3. Schrauben Sie das Solarpanel in die Halterung ein und stellen Sie sicher, dass es fest installiert ist.

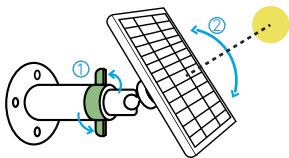


4. Lösen Sie den Drehregler auf der Halterung und stellen Sie den Winkel des Solarpanels ein, damit es direkte Sonneneinstrahlung bekommt. Danach befestigen Sie wieder den Drehregler, um das Solarpanel zu fixieren.

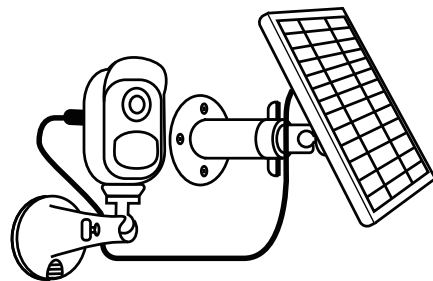

5. Verbinden Sie das Solarpanel durch das USB-Kabel mit der Reolink Argus 2 Kamera.

Wichtige Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass es keine Decke auf dem Solarpanel gibt. Die Effizienz der Energieproduktion sinkt drastisch, selbst wenn ein kleines Teilstück vom Solarpanel abgedeckt wird.
- Installieren Sie das Solarpanel bitte nicht komplett horizontal. Sonst ist es anfällig für Staub und Schmutz. Es wird vorgeschlagen, das Solarpanel schräg für direkte Sonneneinstrahlung zu installieren.
- Wischen Sie regelmäßig das Solarpanel ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen.

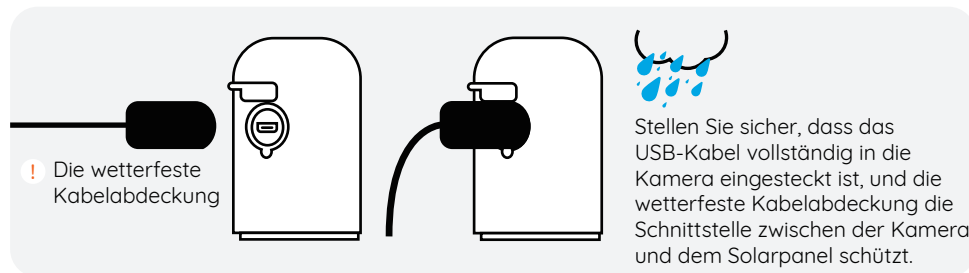

Fehlerbehebung

Laden der akkubetriebenen Kamera stoppt

Wenn Ihr Solarmodul die Kamera nicht mehr laden kann, versuchen Sie Folgendes:

- Ziehen Sie den Stecker und stecken Sie das Ladekabel erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Solarmodul und Kamera stabil ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Reolink-Solarmodul auf die Sonne gerichtet ist und nicht von Bäumen, Gebäuden oder anderen Hindernissen verdeckt wird.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera nicht Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) ausgesetzt ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Reolink-Support.

Technische Daten

Physische Parameter

Größe: 132.5x197.5x13.2 mm
Kabellänge: 4 Meter

Gewicht: 280 g

Elektrische Parameter:

Maximale Spannung: 6,0V
Maximaler Strom: 530mA
Max: 3.2W

Allgemeines

Betriebstemperatur: -10° bis 55° C (14° bis 131° F)
Witterungsbeständigkeit: IP65-zertifiziert
wetterfest

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC- Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://reolink.com/fcc-compliance-notice/>.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht.



Korrekte Entsorgung dieses

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu unterstützen. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Händler kann das Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.

Garantiebestimmung

2-Jahre eingeschränkte Garantie ist für dieses Produkt verfügbar. Mehr Infos:
<https://reolink.com/de/warranty-and-return/>

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu AGB und Datenschutzrichtlinien auf <https://reolink.com/de/terms-conditions/>.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Durch die Verwendung der in das Reolink-Produkt integrierten Produktsoftware stimmen Sie den Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags („EULA“) zwischen Ihnen und Reolink zu. Weitere Informationen: <https://reolink.com/eula/>.


Contenu

Contenu de la boîte	11
Guides d'installation	12
Dépannage	14
Caractéristiques techniques	14
Avis de conformité	14


Contenu de la boîte

Solar Panel x1
Support x1
Vis (dans l'emballage) x1
Gabarit de trou de montage x1


Guides d'installation

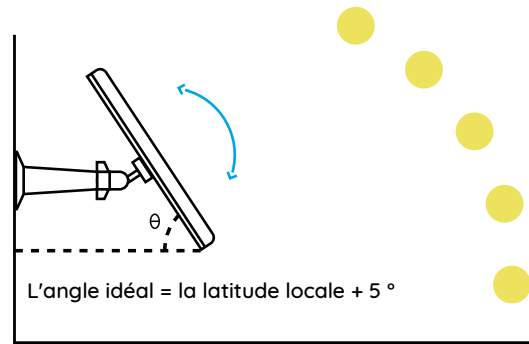


S'il vous plaît choisir une position avec le plus de lumière du soleil tout au long de l'année pour votre panneau solaire. Le panneau solaire Reolink n'a besoin que de quelques heures de lumière directe du soleil pour alimenter suffisamment votre caméra quotidiennement. La quantité d'énergie que le panneau solaire peut produire est affectée par les conditions météorologiques, les changements saisonniers, les emplacements géographiques, etc.



2. Montez le support avec le gabarit de montage et les vis fournies dans l'emballage.

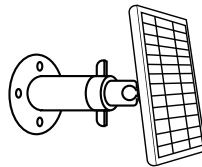

3. Fente le panneau solaire dans le support et assurez-vous qu'il est sûr.


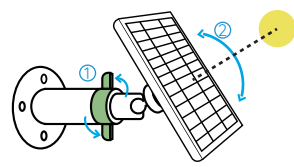


4. Desserrez la commande de réglage sur le support et réglez l'angle du panneau solaire pour le faire recevoir la lumière directe du soleil, puis resserrez la commande de réglage pour sécuriser votre réglage.

5. Branchez le panneau solaire sur la caméra Reolink Argus 2 avec le micro câble USB.

Notes Importantes:

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de blocage sur le panneau solaire. L'efficacité de la récolte d'énergie diminue drastiquement même quand une petite partie du panneau solaire est bloquée.
- S'il vous plaît ne pas installer le panneau solaire complètement horizontalement. Autrement votre panneau solaire pourrait accumuler la poussière et d'autres débris facilement. Il est conseillé d'installer le panneau solaire angulairement pour le faire recevoir la lumière directe du soleil.
- Essuyez régulièrement le panneau solaire pour enlever la poussière ou les débris.

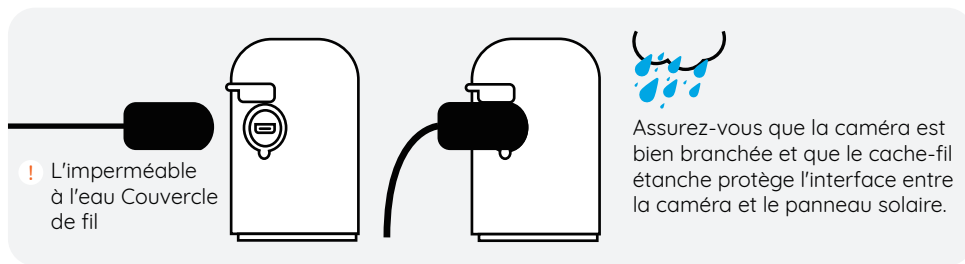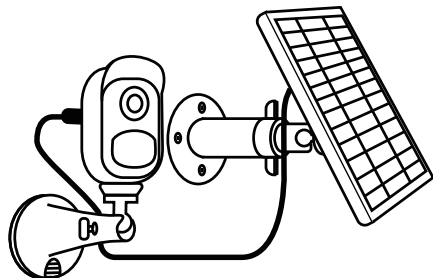

Dépannage

Arrêter de charger les caméra alimentés

Si votre panneau solaire ne peut plus recharger la caméra essayez ce qui suit:

- Débranchez et rebranchez le câble de charge. Veillez à ce que la connexion entre le panneau solaire et la caméra soit stable.
- Assurez-vous que votre panneau Reolink Solar est orienté vers le soleil et n'est pas obstrué par des arbres, des bâtiments ou d'autres obstacles.
- Assurez-vous que votre caméra ne fonctionne pas à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 45 °C (113 °F).
- Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

Caracteristiques techniques

Paramètres Physiques

Dimensions: 132.5x197.5x13.2 mm

Longueur du câble: 4 mètres
Poids: 280g

Paramètres électriques

Tension maxi: 6.0V
Courant maxi: 530mA
Max: 3.2W

Général

Température de fonctionnement: -10° à 55° C
(14° à 131° F)
Résistance aux intempéries: IP65 certified
résistant aux intempéries

Avis de conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Pour plus d'informations, visitez: <https://reolink.com/fcc-compliance-notice/>.

CE Déclaration de conformité UE simplifiée

Reolink déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

Élimination correcte de ce produitProduktiv

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est livré avec une garantie limitée

de 2 ans. En savoir plus:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'utilisation et de la Politique de confidentialité de <https://reolink.com>. Veuillez laisser ce produit dans un endroit que les enfants ne peuvent pas atteindre.

Contrat de licence d'utilisateur final

En utilisant le logiciel produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les termes du présent contrat de licence utilisateur final ("CLUF") entre vous et Reolink. Pour en savoir plus: <https://reolink.com/eula/>.

IT


Contenuti

Cosa c'è nella Confezione	16
Guide all'Installazione	17
Risoluzioni dei Problemi	19
Specifiche	19
Avviso di Idoneità	19


Cosa c'è nella Confezione

Pannello Solare x1
Staffa x1
Viti (nella confezione) x1
Modello per Foro di Installazione x1


Guide all'Installazione

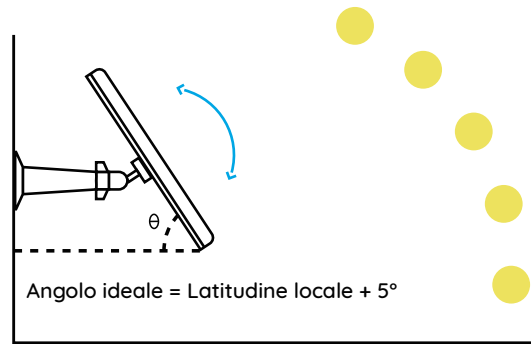


Scegliere una posizione ben illuminata della luce solare durante tutto l'anno per il pannello solare. Il Reolink solar panel necessita solo poche ore di luce solare diretta per alimentare sufficientemente la tua fotocamera ogni giorno. La quantità di energia che il pannello solare può produrre è influenzata dalle condizioni meteorologiche, dai cambiamenti stagionali, dalle posizioni geografiche, ecc.

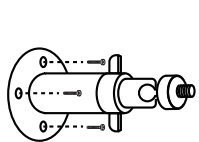


2. Montare la staffa con la mascherina di montaggio e le viti fornite nella confezione.

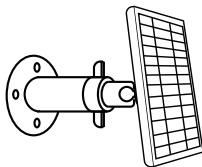

3. Inserire il pannello solare nella staffa e assicurarsi che sia fissato.

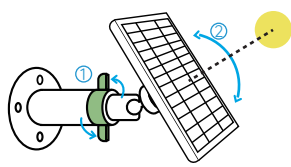


4. Allentare il controllo di regolazione sulla staffa e regolare l'angolazione del pannello solare per fargli ricevere la luce solare diretta, quindi serrare nuovamente il comando di regolazione per fissare il tutto.

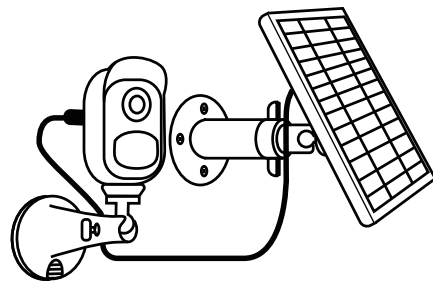

5. Collegare il pannello solare alla fotocamera Reolink Argus 2 con il cavo micro USB.

Note importanti:

- Assicurarsi che non ci sia alcun blocco sul pannello solare. L'efficienza nella raccolta dell'energia diminuisce drasticamente anche se una piccola parte del pannello solare viene bloccata.
- Si prega di non installare il pannello solare completamente in orizzontale. In caso contrario potrebbe accumulare polvere e altri detriti facilmente. Consigliamo di installare il pannello solare angolarmente per una buona ricezione di luce solare diretta.
- Pulire regolarmente il pannello solare per rimuovere polvere o detriti.

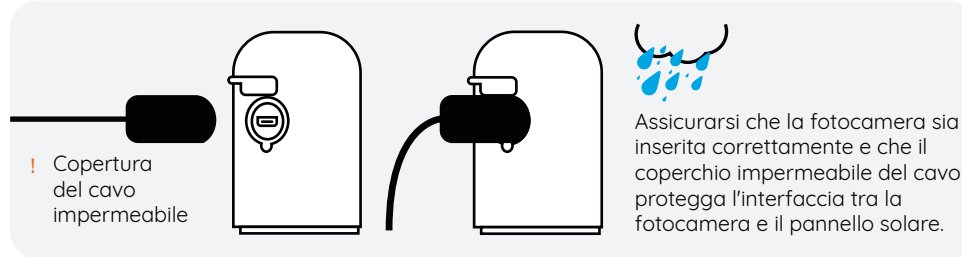

Risoluzioni dei Problemi

Interruzione della ricarica delle telecamere alimentate a batteria par batterie

Se il tuo pannello solare non carica più la telecamera, prova quanto segue:

- Stacca e reinserisci il cavo di ricarica. Assicurati che la connessione fra pannello solare e telecamera sia stabile.
- Assicurati che il tuo pannello solare Reolink sia puntato verso il sole in un ostacolo da alberi, edifici o altri ostacoli.
- Assicurati che la telecamera non funzioni a temperature inferiori a 0° C (32° F) superiori a 45° C (113° F).
- Se il problema persiste, contattare il supporto Reolink.

Specifiche

Physische Parameter

Dimensione: 132.5x197.5x13.2 mm
Lunghezza Cavo: 4 Metri

Peso: 280g

Parametri Elettrici:

Tensione Max: 6.0V
Corrente Max: 530mA
Max: 3.2W

Generale

Temperatura in operatività: -10° a 55° C (14° a 131° F)
Resistenza all'acqua: IP65 impermeabilità certificata

Avviso di Idoneità

Dichiarazione di Idoneità FCC

Questo dispositivo rispetta la Parte 15 delle Regole FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate. Per maggiori informazioni, visitare: <https://reolink.com/fcc-compliancencnotice/>.

CE Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

Reolink dichiara che questo dispositivo è in conformità con i requisiti essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/EU.



Corretta rottamazione di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere rottamato insieme ad altri rifiuti domestici attraverso l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana da un incontrollato scarico di rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il dispositivo usato, per favore usa il sistema di resi e raccolta o contatta il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Possono rilevare questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Ulteriori informazioni: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su <https://reolink.com>. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contratto di Licenza per l'utente Finale

Utilizzando il software prodotto incorporato al prodotto Reolink, voi accettate i termini di questo accordo di licenza per l'utente finale ("EULA") fra voi e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/eula/>.


Contenido

¿Qué hay en la caja?	21
Cómo instalar	22
Solución de problemas	24
Especificaciones	24
Notificación de Cumplimiento	24


¿Qué hay en la caja?

Panel Solar x1
 Soporte x1
 Tornillos (en paquete) x1
 Plantilla de orificio de montaje x1


Soporte

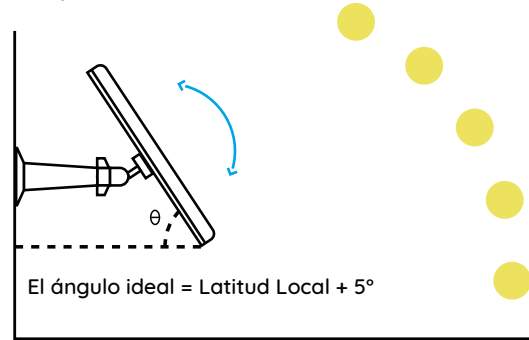


Seleccione una posición con la mayor cantidad de luz solar durante todo el año para su panel solar. El panel solar Reolink solo necesita unas pocas horas de luz solar directa para alimentar su cámara de manera suficiente todos los días. La cantidad de energía que puede producir el panel solar se ve afectada por las condiciones climáticas, los cambios estacionales, las ubicaciones geográficas, etc.



2. Monte el soporte con la plantilla de montaje y los tornillos incluidos en el paquete.

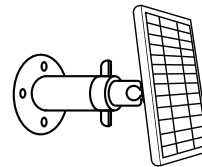

3. Coloque el panel solar en el soporte y asegúrese de que sea


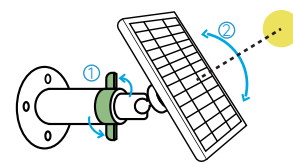


4. Afloje el control de ajuste en el soporte y ajuste el ángulo del panel solar para que reciba luz solar directa, y luego vuelva a ajustar el control de ajuste para asegurar la posición.

5. Conecte el panel solar a la cámara Reolink Argus 2 con el cable micro USB.

Notas Importantes:

- Asegúrese de que NO haya ningún bloqueo en el panel solar. La eficiencia de recolección de energía disminuye drásticamente incluso cuando una pequeña porción del panel está bloqueada.
- Por favor, no instale el panel solar completamente horizontal. De lo contrario, su panel podría acumular polvo y otros desechos fácilmente. Se recomienda instalar el panel angularmente para que reciba luz solar directa.
- Limpie el panel solar con regularidad para eliminar el polvo o la suciedad.

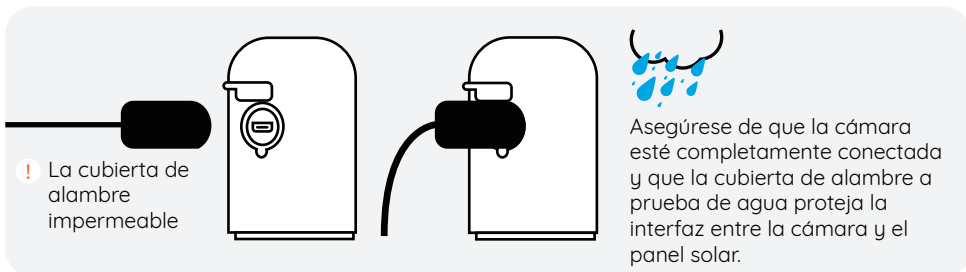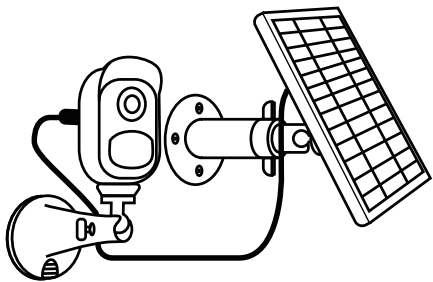

Solución de problemas

Deje de cargar las cámaras alimentadas por batería

Si su panel solar ya no puede cargar la cámara, intente lo siguiente:

- Desenchufe y vuelva a insertar el cable de carga. Asegúrese de que la conexión entre el panel solar y la cámara sea estable.
- Asegúrese de que su panel Reolink Solar esté apuntando hacia el sol y que no esté obstruido por árboles, edificios u otros obstáculos.
- Asegúrese de que su cámara no funcione a temperaturas inferiores a 0° C (32° F) o superiores a 45° C (113° F).
- Si el problema continúa, comuníquese con el soporte de Reolink.

Especificaciones

Parámetros físicos

Tamaño: 132.5x197.5x13.2 mm
Longitud del cable: 4 metros
Peso: 280g

Parámetros Eléctricos

Voltaje Máx: 6.0V
Corriente Máxima: 530mA
Máx: 3.2W

General

Temperatura de funcionamiento: -10° a 55° C
(14° a 131° F)
Resistencia a la intemperie: Certificada IP65 a prueba de intemperie.

Notificación de Cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Para obtener más información, visite: reolink.com/fcccompliance-notice/.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Reolink declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Deshecho correcto de este

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden aceptar este producto para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años. Aprenda más:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los Términos de servicio y la Política de privacidad en <https://reolink.com>. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Acuerdo de licencia de usuario final

Al utilizar el Software del producto que está incorporado en el producto Reolink, usted acepta los términos de este Acuerdo de licencia de usuario final ("EULA") entre usted y Reolink. Obtenga más información:
<https://reolink.com/eula/>.